

uputstvo za upotrebu



HS 40


S[®]

SOMOGYI ELEKTRONIC[®]

infracrveni alarm sa tastaturom

- Uredaj reaguje na prisustvo u dometu senzora
- Mogućnost podešavanja jedinstvene ulazne šifre (maks. 6 cifara)
- Podesivo vreme alarma i kašnjenja
- Isključiva sirena
- Pamćenje alarmu
- Mogućnost montaže na zid

- (1. skica)
1. Centralna jedinica
 2. Spojna sirena
 3. Strujni adapter
 4. Pribor za montažu: Šarafi, tiple, provodnici za povezivanje

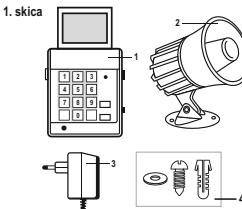


Puštanje u rad (2. skica)

1. Podesivi senzor pokreta
2. Sirena
3. LED indikator (stanje baterije, pamćenje alarmiranja)
4. Prekidač za signalizaciju ulaska (CHIME)
5. Tastatura
6. Taster za aktiviranje sistema
7. Taster za deaktiviranje
8. PANIC taster
9. PROGRAM taster
10. Utičnica za strujni adapter
11. LED indikacija strujnog adaptora
12. Poklopac baterije

Montaža i puštanje u rad

Pomoći šrafigera odstranite poklopac baterije. Postavite bateriju vodeći računa o polaritetu. Preporučuje se koršćenje i strujnog adaptora kako bi uradak radio preko baterije samo u slučajevima kada nema strojne odnosno kad dođe do eventualnog kvara strujnog adaptora (U slučaju pražnjenja baterije LED indikator počinje da trepli u modu ARM intervalima od 3 sekunde).

Radi bezbednog rada uredaj postavite 1,5 do 2 m od poda (zbog napajanja preko strujnog adaptora zgodno je postaviti blizu priključnog mesta). Pri montaži koristite poklopac baterije kao šablon za bušenje. Senzor pokreta pokriva 180°, a prema gore je podesiv 90°, tako uredaj možete da postavite na police i ormane.

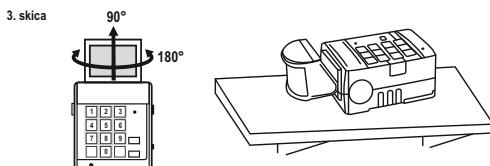

Sirenu povezujemo ispod poklopca baterije, u podnožje sa (+) ozнакom povezujemo beli provodnik (+), u podnožje sa (-) ozнакom povezujemo crni provodnik (-). Lomljenijem perforiranog dela poklopca lako možemo izvesti kablove van uredaja.

Priklučite strujni adapter u centralnu jedinicu! LED dioda u donjem levom ugлу treba da signalizuje priključenost strujnog adaptora!

Nameštanje ulaznog koda

Osnovno nameštanje je 0-0-0. Poželjno je menjanje ulaznog koda. Zamena koda je moguća u bilo koje vreme.

Zamena koda se vrši na sledeći način:

1. Nakon što postavili baterije, ukucajte osnovni kod. 0-0-0.
2. Pritisnite taster PROG
3. Ukucajte novu ulaznu šifru (maks. 6 cifara)
4. Pritisnite taster PROG

Šifra se može menjati istom procedurom:

1. Ukucajte nameštenu šifru.
2. Pritisnite taster PROG
3. Ukucajte novozadatu šifru (maks. 6 cifara)
4. Pritisnite taster PROG

Nameštanje vremena alarmiranja

1. Pritisnite taster PROG!
2. Pritiskom na jedan od tastera 1, 2 ili 3 možete namestiti vreme alarmiranja.

Svaki od tastera odgovara nekom od zadatih vremena:

- „1“ - 2x30sek. alarmiranja, sa 30sek. pauze. (osnovno namešteno)
- „2“ - 2x60sek. alarmiranja, sa 30sek. pauze.
- „3“ - 2x90sek. alarmiranja, sa 60sek. pauze.

Nameštanje vremena kašnjenja

1. Pritisnite taster PROG!
2. Sa tastera 1, 7 ili 9 možete podešiti vreme kašnjenja za ulaz

„7“ - 15 sek. kašnjenja (osnovno namešteno)

„8“ - 8 sek. kašnjenja

„9“ - 0 sek. kašnjenja (trenutno alarmiranje)

Ova nameštanja možete da izvršite samo ukoliko alarm nije aktivan!

Ukoliko zaboravite šifru alarm možete da resetujete tako da ga skinete sa napajanja i izvadite bateriju, ostavite je 3-5 minuta i nakon toga vratile bateriju i napajanje. Alarm će biti resetovan a šifra ponovo biti kao po fabričkom nameštanju 0-0-0

Aktiviranje sistema

Ukucajte vašu šifru i pritisnite ARM taster, uredaj će dati tri kratka zvučna signala, nakon 60 sek. alarm će biti u pripravnosti.. Ako je alarm aktivan LED dioda u donjem levom ugлу trepljenjem u intervalima od 1 sek. signalizira pripravnost sistema.

Deaktiviranje sistema

Ukucajte šifru i pritisnite taster DISARM! Zvučni signal označava deaktiviranje alarmnog sistema. Ukoliko dode do aktiviranja alarma i nakon isteka alarmiranja LED indikator ukazuje na alarmiranje.

Funkcija signalizacije ulaska

Prekidač CHIME postavite u položaj ON ! nakon isteka 60sek. kratki zvučni signal oglašava da je uredaj spreman za rad. Prilikom ulaska u zonu senzora zvučni signal će se objasiti sa DING-DONG. Funkcija se može isključiti postavljanjem prekidača u položaj OFF. (Ukoliko je alarm aktiviran (ARM) funkcija signalizacije ulaska nije u funkciji)

PANIC taster

Pritiskom na taster PANIC aktivira se alarm u trajanju 30-90sek. koji je unapred namešten, prevenumu deaktivaciju možete uraditi ukucajanjem šifre i pritiskom tastera DISARM.

Napomena

Uredaj monitoruje van uticaja meteoroloških uslova!

Uredaj koristite u suvim zatvorenim prostorijama!

Pristupnu (ulazu)šifru tako uredite da bude lako za pamćenje!

Sirenu tako postavite da bude zaštićena od kiše i direktnog sunca (ispod nesterne!)!

Prilikom montaže obratite pažnju na postojeće kable u zidu!

Povremeno provjeravajte ispravnost uređaja namenom aktiviranjem alarma!

Na pogrešan rad mogu da utci i rashladni uredaji, ukoliko se uredaj montira preblizu!

Prilikom postavljanja obratite pažnju na okolnosti koje utiču na rad kao što su kućni ljubimci itd!

Prilikom postavljanja baterije obratite pažnju na polaritet!

Baterije je poželjno godišnje menjati!

Čišćenje vršite neagresivnim sredstvima, mekim krpama!

Nikada ne rastavljajte uredaj, popravku poverite stručnom licu!

Kod oštećenja strujnog kabela odmah isključite iz mreže, zamenu poverite stručnom licu!

Tehnički podaci:

Razdaljina osetljivosti: 10-12 m / 120°

Podesivost kašnjenja ulaza: 0/8/15 sek.

Podesivost vremena alarmiranja: 2 x 30/60/90 sek.

Ugrađena spojna sirena: 105 dB / 120 dB

Napajanje:Centralna jedinica: 6F22 (9 V) baterija (nije u sklopu) ili strujni adapter (9 V DC / 500 mA) u sklopu

Dimenzije:Centralna jedinica: 78 x 44 x 140mm

