




set strujnih utičnica sa daljinskim upravljačem

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukuju ovim proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za ta lica. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala snjim.

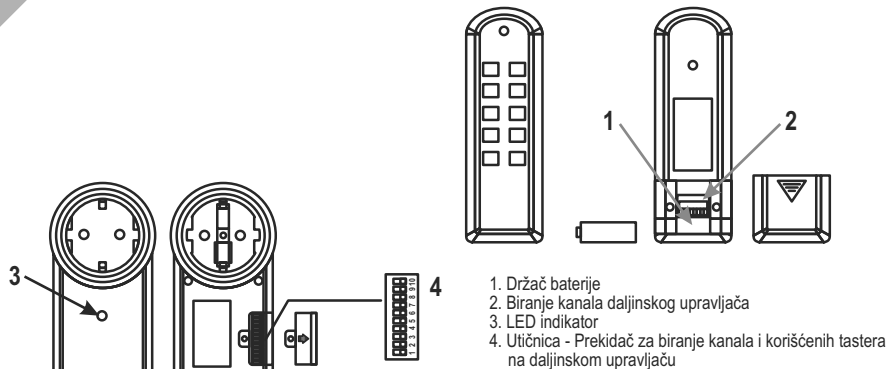

1. Držač baterije
2. Biranje kanala daljinskog upravljača
3. LED indikator
4. Utičnica - Prekidač za biranje kanala i korišćenih tastera na daljinskom upravljaču

Funkcije, puštanje u rad

Strujna utičnica na daljinski upravljač pogodna je za upravljanje većinom kućanskih aparata (TV, radio, lampe, grejanje, ventilator...). Sistem je proširiv bez ikakvih smetnji sa više (bezbroy*) daljinskih upravljača i strujnih utičnica po 5 komada po daljinskom upravljaču.

Jedan daljinski upravljač može da upravlja istovremeno sa 5 strujnih utičnica, koji su fabrički kodirani kao A, B, C, D i E. Utičnice se jednostavno mogu uključivati i isključivati tasterima ON/OFF za kanale A, B, C, D i E. (Na poleđini utičnice nalazi se aktuelni kod.)

Pritisnite poklopac baterije na označenom mestu i svucite poklopac. Za rad izvadite izolacionu podlošku baterije.

Proverite položaj prekidača iznad baterija. Položaji prekidača mogu da se menjaju ali mora da su identični sa položajima prekidača na daljinskom upravljaču. Prekidači na daljinskom upravljaču nalaze se ispod poklopca sa zadnje strane daljinskog upravljača.

Ukoliko istovremeno koristite više zasebnih sistema obratite pažnju da se namešteni kodovi ne preklapaju. Podešavanje kodova (prekidača) se radi nekim tankim predmetom (hemijском olovkom).

Uključite utičnicu ili utičnice u mrežu. Priključite uređaje u utičnice i sa prekidačom ON izvršite uključivanje priključenog uređaja (predhodno uključite prekidač koji se nalazi na samom uređaju da bi se stvarno uključjenje vršilo daljinskim upravljačem). Kada je utičnica pod naponom indikatorska LED dioda svetli crveno. Za isključenje napona pritisnite taster OFF.

Radi bezbednog uključivanje ili isključivanje željeni taster držite pritisnuto barem pola sekunde.

U strujnoj utičnici nalazi se i poklopac koji sprečava decu da gurnu neki strani predmet u utičnicu.

Programiranje

Menjanje kanala se preporučuje samo u slučaju smetnji u komunikaciji!


U osnovnom položaju podešena je komunikacija između daljinskog upravljača i strujne utičnice. Sa nalepnice na daljinskom upravljaču možete očitati koji taster upravlja kojom utičnicom (A, B, C...). U osnovnom položaju taster A.

Ako primetite neku nepravilnost pri radu ili daljinski upravljač ne upravlja utičnicom, promenite kod.

Promena kanala se radi na sledeći način:


Skinite poklopac sa daljinskog upravljača da bi prekidači bili dostupni (2).

U osnovnom položaju svih 5 prekidača treba da su u položaju ON (1. skica).

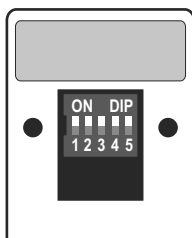

1. skica

Uz pomoć ovih prekidača treba podesiti komunikaciju između daljinskog upravljača i strujne utičnice. Najbitnije je da se i na utičnici (utičnicama) podesi isti kod. Na utičnici se nalazi deset prekidača (4) od kojih prvih pet određuju frekvenciju (treba da se isto podesi kao na daljinskom upravljaču). (2. skica).
** proširivanje je moguće u zavisnosti od okolnosti i realnih potreba*

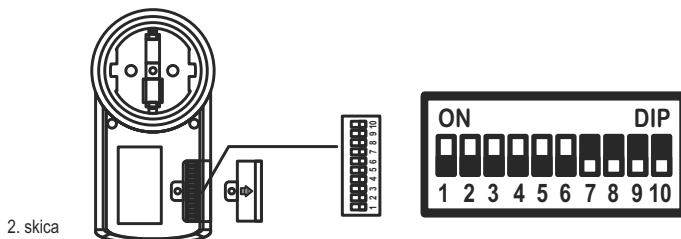


2. skica

Ukoliko su prekidači isto podešeni kao i na daljinskom upravljaču, daljinski upravljač će da komunicira samo sa tim utičnicama koji imaju isti kod. Znači moguće je podesiti 32 različitih radnih frekvencija. Podešavanje radne frekvencije omogućava istovremeni rad više zasemnih sistema bez smetnje.

Programiranje tastera

U osnovnom položaju tasteri (A,B,C,D,E) su programirani na pojedine utičnice (nalepnica!) Ukoliko želite menjati redosled postupak je sledeći: Podešavanje se radi na samoj utičnici koji želite programirati na drugi taster. (2. skica) – naravno prvih 5 prekidača koji određuju frekvenciju treba da su identični sa kodom (položajem prekidača) na daljinskom upravljaču.

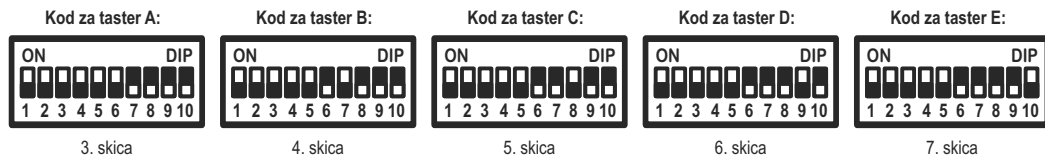

3. skica

4. skica

5. skica

6. skica

7. skica

Na primer, ako u osnovnom položaju želite utičnici A dodeliti tasteru C treba da se zadnjih pet prekidača podese po skici 5. Prvih 5 prekidača treba da se slažu sa kodom daljinskog upravljača.

Napomene:

- Utičnica može da se pokvari ukoliko se na nju priključuju induktivni potrošači (elektromotor), ne preporučuje se za induktivne potrošače.
- Na domet daljinskog upravljača utiču prepreke koje se nalaze između daljinskog upravljača i utičnice (zidovi, vrata, metalni predmeti, radijatori) na domet utiče i stanje baterije. Po potrebi prvo izvršite proveru dometa i ako je moguće premestite utičnicu.
- Pri smanjivanju intenziteta LED indikatora smanjuje se i domet, potrebna je zamena baterije!
- Obratite pažnju da ništa ne ucuri ili upadne kroz otvore u uređaj!
- Budite pažljivi da uređaj ne padne i slomi se, oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
- Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualne popravke poverite stručnom licu!
- Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
- Uređaj je predviđen za rad u suvim zatvorenim prostorijama!
- Štitite od prašine, pare, sunca i direktne toplote!
- Čišćenje radite mekanim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva!



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa.

Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Deklaracija o usaglašenosti

Uređaj zadovoljava onovne zahteve 1999/5/EC (R&TTE) direktive.

Aktuelan EC Deklaracija o usaglašenosti se može potražiti na somogyi@somogyi.hu e-mail adresi.

Uređaj je pogodan za upotrebu u državama Evropske Unije.

Tehnički podaci

Domet na otvorenom	25 m
Radna frekvencija	433,9 MHz
Broj raspoloživih kanala	32
Maksimalna struja prekidanja	250 V~ / 50 Hz / max. 1150 W / max. 5 A
Radna temperatura:	-40 °C - +60 °C
Napajanje daljinskog upravljača	1 x 23 A [12 V] baterija (u sklopu)
Napajanje utičnice	250 V~ / 50 Hz
IP zaštita:	IP20: Nije zaštićena od prodora vode!



SOMOGYI ELEKTRONIC®