


zidni nosač za LCD-tv

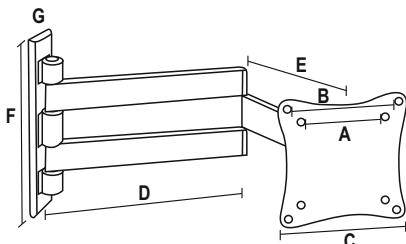



Proizvod sadrži sledeće delove za montažu:

Redni br.	Naziv	Količina
Za fiksiranje uređaja u zavisnosti od modela mogu se koristiti:		
1.	šaraf M4 x 14 mm	4 kom.
2.	šaraf M5 x 14 mm	4 kom.
3.	podloška D5	4 kom.
Za fiksiranje zglobova:		
4.	vijak Ø5,5 x 50 mm	2 kom.
5.	tipla	2 kom.
Za fiksiranje zglobova:		
6.	imbus šaraf 5 mm	1 kom.
7.	imbus šaraf 6 mm	1 kom.



VAŽNE NAPOMENE

- Pre odabira nosača proverite da njegova nosivost odgovara vašem tv prijemniku, još proverite da li veličina vašeg tv uređaja odgovara nosaču!
- Pre montaže proverite nosivost i materijal zida na koji postavljate nosač!
- Priloženi pribor za montažu (tiple) predviđeni su za montažu na zidove čvrste gradi (cigla, beton, Ytong) u suprotnom treba koristiti specijalne tiple namenjene za drotčnu vrstu zida.
- Specijalna farba nosača je otporna na fizička oštećenja, ali prilikom otpakivanja obratite pažnju da je ne oštetež nožem ili makazama.
- Nosač koristite isključivo za njegovu namenu prema navedenim napomenama.
- Veoma je bitno precizno sklapanje. Pre sklapanja dobro proučite uputstvo.
- Zabranjeno je preopterećenje nosača! To može da dovede do nezgoda!
- Uredaj se postavlja na nosač, tako da težište bude na sredini.
- U slučaju mehaničkog oštećenja nosača (krivljenje, lom) odmah rastavite nosač!
- Povremeno proverite vijke i po potrebi dotegnite.
- Štitite od direktnog uticaja sunca i toploće. Čišćenje vršite neagresivnim sredstvima.
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim sklapanjem ili montažom isključuje odgovornost proizvođača, distributera ili prodavca! Držite se uputstva za montažu i prema potrebi obratite se stručnom licu!


A = 75 mm
 B = 100 mm
 C = 114 mm
 D = 205 mm
 E = 150 mm
 F = 170 mm
 G = 45 mm

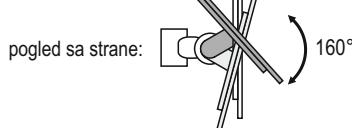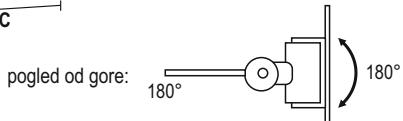

Standardne rupe za montažu uređaja na razdaljini 75 - 100 mm

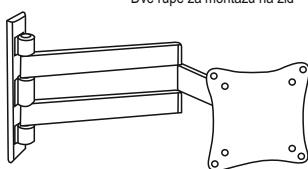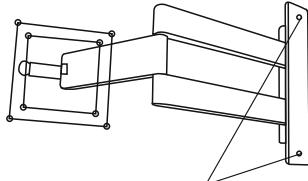

Zglobovi se čvrsto montiraju pomoću šestougaonog ključa

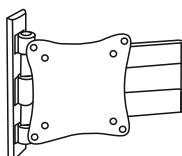

Radi uštede na zauzimanju prostora, nosač može da se sklopi

