

- H** DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA
- egyszerű programozhatóság egy hétre előre
 - 8 beállítható program
 - egyperces legkisebb intervallum
 - napi program ismétlés
 - kézi be és kikapcsolás
 - beépített akkumulátoros memóriavédelem

Eng. szám: S5998K457
Importálja: **SOMOGYI ELEKTRONIK®**
9027 Győr, Gesztenyefa út 3. • www.sal.hu
Származási hely: Kína

- RO** CEAS INTRERUPATOR NUMERIC
- practic, posibilitate de programare săptămânală
 - 8 programe diferite
 - rezoluție de 1 minut
 - programe repetabile zilnic
 - posibilitate de cuplare și decuplare manuală
 - protecție memorie prin acumulator incorporat


Importator: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Comuna Gilău, județul Cluj, România, Str. Principală nr. 52 Cod poștal: 407310
Telefon: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro
Țara de origine: China

- SRB** DIGITALNI VREMENSKI PREKIDAČ
- jednostavno programiranje nedelju dana unapred
 - 8 programa
 - jednogminutna podela
 - dnevni ciklusi
 - manualno uključivanje / isključivanje
 - ugrađeni akumulator za memoriju

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA D.O.O.**
Jovana Mikića 56, 24000 SUBOTICA, SRBIJA • Tel: ++381(0)24 686 270
www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína
Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

- SLO** DIGITALNO ČASOVNO STIKALO
- enostavno programiranje sedem dni vnaprej
 - 8 programov
 - dnevni ciklusi
 - slučajno vklu./izklu. zaradi varnosti v stanovanju
 - ročno vklo./izklop
 - vgrajeni akumulator za shranjevanje

Distributer za SLO: **Elementa Elektronika d.o.o.**
Osek 7a, 2235 Sveta Trojica • Tel/fax: +386 2 729 20 24
www.elementa-e.si • Država porekla: Kitajska

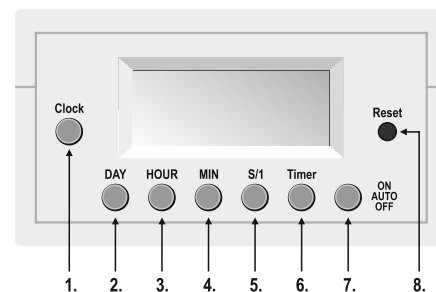

H DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA

Üzembe helyezés és működés

1. CLOCK – Pontos idő • 2. DAY – Nap beállítás • 3. HOUR – Óra beállítás • 4. MIN – Perc beállítás • 5. S/1 – Program törlés/visszahívás • 6. TIMER – Programok beállítása, ellenőrzése • 7. ON/AUTO/OFF – Üzemmod kiválasztása • 8. RESET – Reset, beállítások törlése

A pontos idő beállítása

A CLOCK gomb lenyomva tartásával és a DAY (nap) gomb egyidejű lenyomásával lehet a napot beállítani. A CLOCK gomb lenyomva tartásával és a HOUR (óra) gomb egyidejű lenyomásával lehet az órát beállítani. A CLOCK gomb lenyomva tartásával és a MIN (perc) gomb egyidejű lenyomásával lehet a percbet beállítani.

Időzített kapcsolások

AUTO üzemmódban a kapcsolóóra az előre megadott időpontoknak megfelelően működteti a rácsatlakoztatott berendezést. Kiválasztásához a ON/AUTO/OFF gombbal hívja elő az AUTO feliratot.

A TD 01-es kapcsolóóránál 8 időzített be- és kikapcsolásra van lehetőség

1. Nyomja meg a TIMER gombot. Ekkor a készülék a Programozás funkcióban az 1-es program bekapcsolási (ON) időpontjára áll.
2. A DAY gomb lenyomásával a következő nap-kombinációk állíthatók be az adott programon belül:
 - › MO – hétfő
 - › TU – kedd
 - › WE – szerda
 - › TH – csütörtök
 - › FR – péntek
 - › SA – szombat
 - › SU – vasárnap
 - › MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU – hétfő – kedd – szerda – csütörtök – péntek – szombat – vasárnap
 - › MO – TU – WE – TH – FR – hétfő – kedd – szerda – csütörtök – péntek
 - › SA – SU – szombat – vasárnap
 - › MO – TU – WE – TH – FR – SA – hétfő – kedd – szerda – csütörtök – péntek – szombat
 - › MO – WE – FR – hétfő – szerda – péntek
 - › TU – TH – SA – kedd – csütörtök – szombat
 - › MO – TU – WE – hétfő – kedd – szerda
 - › TH – FR – SA – csütörtök – péntek – szombat
 - › MO – WE – FR – SA – hétfő – szerda – péntek – szombat
3. A HOUR gomb segítségével az órát, a MIN gombbal a percbet lehet beállítani.
4. A TIMER gomb újabb lenyomásával az 1-es program kikapcsolását (OFF) lehet beállítani.
5. A TIMER gomb újabb lenyomásával a 2-es program ON, majd OFF, majd a 3-as program ON és OFF...8-as program ON és OFF lehet beállítani.
6. A programozás menüből a CLOCK gomb lenyomásával lehet kilépni.

Program módosítása, törlése, visszahívása

A TIMER gombbal a kívánt programhoz lépve lehetőség van annak beállításait módosítani. Ezt a DAY/HOUR/MIN gombok segítségével a beállításához hasonlóan lehet megtenni. Az S/1 gomb lenyomásával a beállítás törölhető, ill. újabb beállítás rögzítéséig az S/1 gomb újabb lenyomásával visszaállítható.

Mivel lehetséges egymásnak ellentmondó utasítások megadása is, legyen figyelemmel az alábbiakra. Ha a programozott időpontok átfedik egymást, akkor a magasabb programszámú élvez elsőbbséget, illetve a kikapcsolási időpont élvez előnyt a bekapcsolási időponttal szemben. Például:

megadott program	végrehajtott program
P1 bekapcsolási idő = P1 kikapcsolási idő	P1 kikapcsol
P1 bekapcsolási idő = P2 kikapcsolási idő	P2 kikapcsol
P2 bekapcsolási idő = P1 kikapcsolási idő	P2 bekapcsol
P1 bekapcs. = P1 kikapcs. = P2 kikapcs.	P2 kikapcsol

12/24 óra kijelzés

A CLOCK és a TIMER gombokat egyszerre lenyomva választható a 12 ill. 24 órás üzemmód.

Nyári időszámítás beállítása

E funkció segítségével nem kell valamennyi élő programot módosítani, elegendő egy gombnyomás a téli/nyári időszámításra való áttérésre.

A CLOCK és az ON/AUTO/OFF gomb egyszeri lenyomása után a kijelzőn megjelenik a SUMMER felirat, ekkor a készülék nyári időszámításra állt át.

Manuális kapcsolási mód

Lehetővé teszi a csatlakoztatott berendezés azonnali be- vagy kikapcsolását. Valamennyi más üzemmódot felülbírál. A beállított programok csak AUTO üzemmódban működnek.

A ON/AUTO/OFF gomb lenyomásával MANUAL ON és MANUAL OFF üzemmód is kiválasztható. MANUAL ON állásban az aljzat áram alatt van, MANUAL OFF állásban pedig kikapcsolt állapotban.

Memóriavédelem

Áramszünet esetén a beállítások mentéséről egy beépített 1,2 V-os Ni-MH akkumulátor gondoskodik. Tápellátás nélkül az akkumulátor kb. 100 óráig képes tartani az értékeket.

Figyelmeztetések

- A kapcsolóórát normál hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok között tárolja és használja. Ellenkező esetben élettartama lerövidülhet, az alkatrészek és elemek sérülhetnek.
- Legyen elővigyázatos, ne ejtse le a készüléket. Sérülés esetén tilos tovább használni!
- Tisztításához ne használjon agresszív kémiai anyagokat!
- A készülék használatánál be kell tartani minden olyan biztonsági rendszabályt, amely más hálózati elosztókra is vonatkozik.
- Az ajzat gyermekvédő biztonsági retesszel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatandó berendezés dugójának két pólusát egyszerre tolja a reteszre, mert csak ekkor válik szabaddá a hüvely.
- Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készülékeket, javítását bizza szakemberre!

Műszaki adatok

hálózati feszültség: 250 V~ / 50 Hz
kapcsolható áramerősség: max. 16 A / 3680 W 
 (rezisztens terhelés)
 max. 2 A / 460 W 
 (induktív terhelés)
tárolási hőmérséklet: -10 °C - 40 °C

TD 01 • ceas intrerupator numeric
• instrucțiuni de utilizare

Punerea în funcțiune, funcționare: 1. CLOCK – ora exactă • 2. DAY – setare zi din săptămână • 3. HOUR – setare oră • 4. MIN – setare minut • 5. S/1 – ștergere program/rechemare • 6. TIMER – setare și control program • 7. ON/AUTO/OFF – alegere regim funcționare • 8. RESET – resetare, ștergere setări

Setare ora exactă: Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și WEEK (zi) se poate seta ziua. Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și HOUR (ora) se poate seta ora. Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și MINUTE (minut) se poate seta minutul.

Conectări presetate: În modul de lucru AUTO, echipamentele alimentate de priză vor funcționa conform unor timpuri de conectare setate anterior. Pentru selecția acestei funcții se va apăsa butonul ON/AUTO/OFF până la apariția mesajului AUTO.

La priza programabilă TD 01 sunt posibile 8 conectări și deconectări presetate: 1. Prin apăsarea butonului TIMER aparatul intră în regimul PROGRAMARE în momentul de conectare (ON) aferent programului 1.

2. Complementar programului ales, prin apăsarea butonului WEEK se pot seta următoarele combinații săptămânale:

- › MO: luni
 - › TU: marți
 - › WE: miercuri
 - › TH: joi
 - › FR: vineri
 - › SA: sâmbătă
 - › SU: duminică
 - › MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU: luni – marți – miercuri – joi – vineri – sâmbătă – duminică
 - › MO – TU – WE – TH – FR: luni – marți – miercuri – joi – vineri
 - › SA – SU: sâmbătă – duminică
 - › MO – TU – WE – TH – FR – SA: luni – marți – miercuri – joi – vineri – sâmbătă
 - › MO – WE – FR: luni – miercuri – vineri
 - › TU – TH – SA: marți – joi – sâmbătă
 - › MO – TU – WE: luni – marți – miercuri
 - › TH – FR – SA: joi – vineri – sâmbătă
 - › MO – WE – FR – SA: luni – miercuri – vineri – sâmbătă
3. Ora se setează prin butonul HOUR, iar minutul prin butonul MINUTE. 4. Prin apăsarea încă o dată a butonului TIMER se poate dezactiva (OFF) programul 1. • 5. Prin apăsări simultane a butonului TIMER se poate activa (ON) și dezactiva (OFF) programul 2, apoi programul 3 ... și în final, programul 8. • 6. Din regimul PROGRAMARE se iese prin apăsarea butonului CLOCK.

Modificare, ștergere și rechemare program: Prin butonul TIMER se selectează programul la care dorim să schimbăm setările, iar prin butoanele WEEK/HOUR/MINUTE se introduc valorile noi. Printr-o singură apăsare a butonul RES/S/1 aceste valori se pot șterge, sau – prin a doua apăsare – setările șterse pot fi repuse în funcțiune.

Deoarece este posibil și înscririle de date contradictorii, fiți atenți la cele prezentate în continuare. Dacă timpii de programare se suprapun, programul cu număr mai mare are prioritate, respectiv deconectarea are prioritate față de conectare.

De exemplu:

Program stabilit	Program executat
P1 timp conectare = P1 timp deconectare	P1 deconectează
P1 timp conectare = P2 timp deconectare	P2 deconectează
P2 timp conectare = P1 timp deconectare	P2 conectează
P1 conect. = P1 deconect. = P2 deconect.	P2 deconectează

Afișaj 12/24 ore: Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și TIMER se poate alege una dintre cele două modalități de afișare.

Setare timp de vară: Prin această funcțiune în momentul trecerii la timpul de vară nu suntem nevoiți să modificăm fiecare program aflat în funcțiune, deoarece printr-o singură apăsare de buton putem efectua schimbarea.

Prin apăsarea simultană a butoanelor CLOCK și ON/AUTO/OFF pe ecran apare mesajul SUMMER, indicând trecerea la timpul de vară.

Modul de conectare manuală: Această funcție face posibilă conectarea și deconectarea imediată, manual. Acționează cu prioritate față de celelalte funcții. Programele presetate funcționează numai în regimul AUTO. Prin apăsarea butonului ON/AUTO/OFF se selectează MANUAL ON sau MANUAL OFF. În poziția MANUAL ON priza se află sub tensiune, iar în poziția MANUAL OFF priza este deconectată.

Protecția memoriei: În caz de pană de curent intră în funcțiune bateria de 1,2 V Ni-MH incorporată, asigurând păstrarea datelor înregistrate, timp de aprox. 100 ore, fără realimentare de la rețea.

Atenționări: Priza programabilă trebuie utilizată și păstrată în medii cu temperaturi și umiditate normală. În caz contrar, durata de viață se va scurta, se pot defecta subsanșamble și bateria. • Fiți prudenți și nu scăpați pe jos aparatul. În caz de deteriorare este interzis utilizarea în continuare a aparatului! • La curățare a nu se folosi substanțe chimice agresive! • La utilizarea aparatului trebuie ținute cont de regulile care se cunosc la lucrul cu prizele obișnuite. • Priza are și siguranță contra electrocutării copiilor. Atenție, când se conectează la priză, trebuie apăsată simultan fișele! • Aveți grijă ca prin orificiile aparatului să nu pătrundă în interior obiecte sau lichide! • Nu dezasamblați aparatul, pentru reparații adresați-vă unui specialist!

Date tehnice

tensiune de alimentare:..... 250 V~ / 50 Hz
curent conectabil:..... max. 16 A / 3680 W
..... max. 2 A / 460 W
temperatura de păstrare: -10 °C - 40 °C
tip alimentare: acumulator 1,2 V Ni-MH

TD 01 • digitalni vremenski prekidač
• uputstvo za upotrebu

Puștanje u rad: 1. CLOCK – Tačno vreme • 2. DAY – Nameštanje dana • 3. HOUR – Nameštanje sata • 4. MIN – Nameštanje minuta • 5. S/1 – Brisanje programa /poziv programa • 6. TIMER – podešavanje programa, prover a • 7. ON/AUTO/OFF – Režim rada • 8. RESET – “reset”, brisanje podataka

Nameštanje tačnog vremena: Nameštanje dana se vrši istovremenim pritiskom tastera CLOCK i WEEK (dani). Sate podešavamo istovremenim pritiskom tastera CLOCK i HOUR (sati), a minute možemo podesiti tasterima CLOCK i MINUTE (minuti).

Podešavanje automatskog uključivanje / isključivanje: AUTO funkcija omogućava automatsko uključivanje i isključivanje priključenog uređaja po unapred nameštenim programima. Pomoću tastera ON/AUTO/OFF pozovite ispis AUTO na displeju.

Vremenski prekidač TD 01 omogućava osam programiranih uključivanja i isključivanja priključenog uređaja: 1. Pritisnite taster TIMER.Uređaj prelazi u fazu programiranja i to program 1 mod uključivanja (ON).

2. U okviru jednog programa pritiskom tastera WEEK sledeće parametre možete podesiti:

- › MO – ponedeljak
 - › TU – utorak
 - › WE – sreda
 - › TH – četvrtak
 - › FR – petak
 - › SA – subota
 - › SU – nedelja
 - › MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU – ponedeljak – utorak – sreda – četvrtak – petak – subota – nedelja
 - › MO – TU – WE – TH – FR – ponedeljak – utorak – sreda – četvrtak – petak
 - › SA – SU – subota – nedelja
 - › MO – TU – WE – TH – FR – SA – ponedeljak – utorak – sreda – četvrtak – petak – subota
 - › MO – WE – FR – ponedeljak – sreda – petak
 - › TU – TH – SA – utorak – četvrtak – subota
 - › MO – TU – WE – ponedeljak – utorak – sreda
 - › TH – FR – SA – četvrtak – petak – subota
 - › MO – WE – FR – SA – ponedeljak – sreda – petak – subota
3. Tasterom HOUR nameštavam sate a sa tasterom MINUTE minute. 4. Ponovnim pritiskom tastera TIME prelazimo u fazi isključivanja programa 1 (OFF). • 5. Daljnjim pritiskom tastera TIME prelazimo u nameštanje programa 2 po prij e navedenim redosledom ON i OFF, tako možemo podesiti i ostale programe kojih ima ukupno osam. • 6. Iz faze programiranja izlazimo pritiskom na taster CLOCK.

Izmena, brisanje, prover a programa: Tasterom TIMER odaberemo željeni program i slično kao i programiranje tasterima WEEK/HOUR/MINUTE možemo modifikovati odnosno prover iti željeni program. Brisanje nekog programa radimo tasterom RES/S/1 istim tasterom vršimo i ponovni poziv ukoliko program još nije memorisan.

Pošto je moguće suprostavljanje programa obratite pažnju pri programiranju.

Ukoliko se programi preklapaju uvek veći programski broj uživa prednost, odnosno vreme isključena pred vremenom uključivanja.

Primer:

Dati program	Izvršeni program
P1 vreme uključjenja = P1 vreme isključenja	P1 isključenje
P1 vreme uključjenja = P2 vreme isključenja	P2 isključenje
P2 vreme uključjenja = P1 vreme isključenja	P2 isključenje
P1 uključjenje = P1 isključenje= P2 isključenje	P2 isključenje

Ispis 12/24 sati: Istovremenim pritiskom CLOCK i TIMER možete odabrati ispis 12 ili 24.

Uključivanje letnjeg računanja vremena: Ova funkcija omogućava jednostavan prelaz sa zaimskog na letnje računanje vremena tako da nije potrebno preprogramiranje već nameštenih programa. Istovremenim pritiskom na tastere CLOCK i ON/AUTO/OFF na displeju se pojavi ispis SUMMER koji označava da je sat započeo letnje računanje vremena.

Manualno uključivanje i isključivanje: Moguće je manualno davanje izvršnih komandi za uključivanje i isključivanje priključenih uređaja koji igniriše tekući i svaki naredni program. Namešteni programi rade samo u AUTO modu.

Pritiskom tastera ON/AUTO/OFF moguće je odabrati MANUAL ON i MANUAL OFF režim rada.

U MANUAL ON modu utičnica je pod naponom, a u modu MANUAL OFF utičnica je isključena.

Zaštita memorije: U slučaju nestanka struje memoriju čuva ugrađeni Ni-Mh akumulator od 1,2 V koji je u stanju da memoriju čuva do 100 sati.

Napomena: Vremenski prekidač koristite i skladištite u normalnim vremenskim uslovima, u suprotnom sa vek trajanja uređaja smanjuje i po-dleznija je kvarovima • Pazite da vam uređaj ne padne iz ruke, dajnje korišćenje oštećenog uređaj je zabranjeno! • Za čišćenje ne koristite agresivna sredstva! • Pridržavajte se mera zaštite kao i kod drugih sličnih uređaja. • Utičnica poseduje zaštitni poklopac za decu, stoga priključivanje uređaja vrsite ravnomernim guranjem utikača u utičnicu pošto se zaštitni poklopac samo onda popušta. • Obratite pažnju da u utičnicu ne dospe nikakva tekućina! • Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualne popravke poverite stručnom licu!

Tehnički podaci

Mrežni napon:..... 250 V~ / 50 Hz
Maks. struja prekida:..... max. 16 A / 3680 W
..... max. 2 A / 460 W
Temperatura skladištenja: -10 °C do 40 °C
Napajanje:..... 1,2 V Ni-MH akumulator

TD 01 • digitalno časovno stikalo
• navodilo za uporabo

Puștanje u rad: 1. CLOCK – Tačno vreme • 2. DAY – Nameštanje dana • 3. HOUR – Nameštanje sata • 4. MIN – Nameštanje minuta • 5. S/1 – Brisanje programa /poziv programa • 6. TIMER – podešavanje programa, prover a • 7. ON/AUTO/OFF – Režim rada • 8. RESET – “reset”, brisanje podataka

Nastavitev točnega časa: Nastavitev dneva se vrši s pritiskanjem tipke CLOCK in se koraka s tipko WEEK (dnevi). Ure nastavimo s pritiskanjem tipke CLOCK in se koraka s tipko HOUR (ure), a minute lahko nastavimo s tipkama CLOCK i MINUTE (minute).

Nastavitev avtomatskega vključevanja / izključevanja: AUTO funkcija omogoča avtomatsko vključevanje in izključevanje priključene naprave, po vnaprej instaliranih programih. S pomočjo tipke ON/AUTO/OFF priključite izpis AUTO na ekranu.

Časovno stikalo TD01 omogoča osem programiranih vključevanj in izključevanj priključene naprave: 1. Pritisnite tipko TIMER.Naprava prehaja v fazo programiranja torej v program 1 mod vključevanja (ON).

2. V okviru enega programa lahko s pritiskom tipke WEEK nastavite sledeće parametre:

- › MO – ponedeljek
 - › TU – torek
 - › WE – sreda
 - › TH – četrtak
 - › FR – petek
 - › SA – sobota
 - › SU – nedelja
 - › MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU – ponedeljek – torek – sreda – četrtak – petek – sobota – nedelja
 - › MO – TU – WE – TH – FR – ponedeljek – torek – sreda – četrtak – petek
 - › SA – SU – sobota – nedelja
 - › MO – TU – WE – TH – FR – SA – ponedeljek – torek – sreda – četrtak – petek – sobota
 - › MO – WE – FR – ponedeljek – sreda – petek
 - › TU – TH – SA – torek – četrtak – sobota
 - › MO – TU – WE – ponedeljek – torek – sreda
 - › TH – FR – SA – četrtak – petek – sobota
 - › MO – WE – FR – SA – ponedeljek – sreda – petek – sobota
3. S tipko HOUR nastavljamo ure a s tipko MINUTE minute. 4. S ponovnim pritiskom tipke TIME prehajamo v fazo izključevanja programa 1 (OFF). • 5. Z nadaljnjim pritiskom tipke TIME prehajamo v nastavitev programa 2 po prej navedenem vrstnem redu ON in OFF, tako lahko nastavite tudi ostale programe katerih je skupaj osem. • 6. Iz faze programiranja iztopamo s pritiskom na tipko CLOCK.

Spremembra, brisanje, preverjanje programa: S tipko TIMER izberemo željeni program in podobno kakor tudi programiranje s tipkami WEEK/HOUR/MINUTE lahko spremenite oziroma preverite željeni program. Brisanje nekoga programa naredimo s tipko RES/RCL z isto tipko vršimo tudij ponovni poziv, vkolikor program še ni shranjen.

Ker je moguće nasprotovanje programov bodite pozorni pri programiranju.

Vkolikor se programi preklapljajo, vedno večja programska številka uživa prednost, oziroma čas izklopa ima prednost pred časom vklopa.

Primer:

Dani program	Izvršen program
P1 čas vklopa = P1 čas izklopa	P1 izklop
P1 čas vklopa = P2 čas izklopa	P2 izklop
P2 čas vklopa = P1 čas izklopa	P2 izklop
P1 vklop = P1 izklop = P2 izklop	P2 izklop

Izpis 12/24 ur: Z istočasnim pritiskom CLOCK i TIMER lahko izbirate izpis 12 ali 24.

Vključevanje poletnega računanja časa: Ta funkcija omogoča enostaven prehod iz zimskega na poletno računanje časa, tako da ni potrebno preprogramiranje že nameščenih programov.

Z istočasnim pritiskom na tipke CLOCK in ON/AUTO/OFF na ekranu se pojavi izpis SUMMER kateri označuje da je ura prešla na poletno računanje časa.

Ročno vključevanje in izključevanje: Možno je ročno dajanje izvršilnih ukazov za vključevanje in izključevanje priključenih naprav katero ignorira tekoči in vsaki naslednji program. Namešteni programi delujejo samo v AUTO modu. S pritiskom tipke ON/AUTO/OFF je moguće izbrati MANUAL ON in MANUAL OFF režim dela. V MANUAL ON modu je vtičnica pod napetostjo, a v modu MANUAL OFF je vtičnica izklopljena.

Zaštita spomina: V primeru izklopa elektrike spomin hrani vgrajeni Ni-Mh akumulator po 1,2V kateri je sposoben da shranjuje spomin do 100 ur.

Opomba: Časovno stikalo uporabljajte in shranjujte v normalnih vremenskih pogojih, v nasprotnem se doba trajanja naprave zmanjšuje in je dovzetnejša do okvar! • Pazite da vam naprava ne padne iz rok, nadaljnja uporaba poškodovane naprave je prepovedana! • Za čišćenje ne uporabljajte agresivna sredstva! • Upoštevajte standardne zaščitne ukrepe ki so priporočljivi za naprave pod visoko napetostjo! • Vtičnica poseduje zaščitni pokrov za otroke, zato priključevanje naprave izvedite z enakomernim potiskanjem vtičaca v vtičnico, kajti zaščitni pokrov samo tedaj popušta! • Bodite pozorni da v vtičnico ne priteče kakšna tekočina! • Nikoli ne razstavljajte naprave, morebitna popravila zaupajte strokovnim osebam!

Tehnični podatki

Mrežna napetost:..... 250 V~ / 50 Hz
Maks. elektrika prekinitive:..... max. 16 A / 3680 W
..... max. 2 A / 460 W
Temperatura skladištenja: -10 °C do 40 °C
Napajanje:..... 1,2 V Ni-MH akumulator