


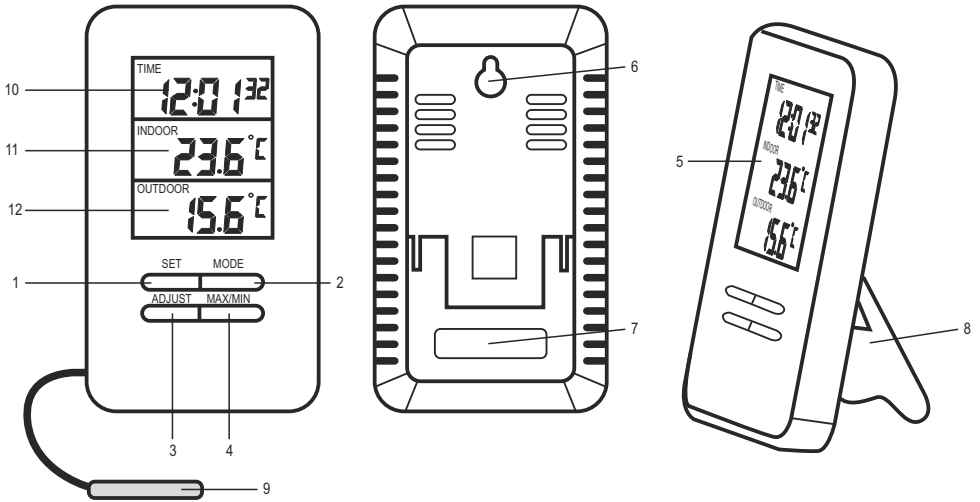



žični termometar za spoljnu i unutrašnju temperaturu sa satom

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Radi bezbedne i sigurne upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga!

• prikaz spoljne i unutrašnje temperature (°C ili °F) • žična sonda za spoljnu temperaturu • prikaz minimalne i maksimalne merene vrednosti • prikaz formata 12/24 sata • datum

DELOVI UREĐAJA

1. SET (podešavanje) taster
2. MODE (režim) taster
3. ADJUST (podešavanje) taster
4. MAX/MIN (granične vrednosti) taster
5. LCD displej
6. otvor za kačenje
7. držač baterije
8. naslon
9. žična sonda termometra
- Podaci na LCD displeju**
10. TIME, sat
11. INDOOR, unutrašnja temperatura
12. OUTDOOR, spoljna temperatura

PUŠTANJE U RAD, PODEŠAVANJA

1. Izvadite proizvod iz ambalaže i proverite da li se oštetilo u toku transporta. Oštećeni uređaj je zabranjeno uključivati!
2. Pazeći na polaritet postavite 2 baterije 1,5 V AAA tipa.
3. Uređaj je spreman za rad. Tačno vreme i datum treba manuelno podesiti.

Postavljanje

Uređaj se po želji može kačiti na zid ili uz pomoć naslona postaviti na neku ravnu površinu. Žičnu sondu postavite na primer izvan prozora.

Podešavanja

Za podešavanje držite pritisnuto taster SET 2 sekunde. Vrednosti koje se podešavaju počinju treptati u sledećem redosledu između kojih se korača tasterom SET: ZONE (H) pomeranje vremenske zone; format prikaza 12 ili 24 sata (12 H, 24 H); sat; minuta; godina (sa dve decimale); mesec (M); dan (D); °C/°F. Podešavanje treptuće vrednosti se vrši tasterom ADJUST. Podešeno tačno vreme se može pomerati (ZONE) u + i - pravcu.

FUNKCIJE

Tačno vreme, datum

U slučaju odabira prikaza 12 sati na popodnevno vreme ukazuje prikaz PM. Kratkim pritiskom tastera MODE na displeju će se prikazati datum koji se prikazuje 20 sekundi.

Spoljna-unutrašnja temperatura

Unutrašnja temperatura se može očitati sa srednjeg dela LCD displeja (INDOOR). Merena vrednost koju meri žični (spoljni) senzor se prikazuje u donjem redu displeja (OUTDOOR).

Merene vrednosti se prikazuju u predhodno podešenom formatu °C ili °F.

Merene vrednosti, granične vrednosti

I u slučaju unutrašnje i u slučaju spoljne temperature moguće je proveriti maksimalne i minimalne merene vrednosti. Pritisnite jednom taster MAX/MIN da bi se na displeju pojavio prikaz minimalne vrednosti (MIN) i selektiv pritiskom tastera moguće je očitati maksimalne vrednosti (MAX). Ove vrednosti možete i brisati dužim pritiskom tastera MAX/MIN.

Uređaj memorise vrednosti od prvog uključivanja ili zadnjeg brisanja.

UKLANJANJE GREŠKI

Greška	Mogućnosti uklanjanja greške
Uređaj ne radi ili je displej bleđ.	Proverite polaritet ili stanje baterije!

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Čišćenje

1. Za čišćenje koristite blago navlaženu krpu! Ne koristite agresivna hemijska sredstva.
2. Vodite računa da voda ne ucuri u uređaj!
3. Ako duže vreme ne koristite uređaj izvadite baterije.

Zamena baterija

Zamenite bateriju u uređaju ako displej izbledi. Ako slučajno iscuru baterije navucite zaštitne rukavice, očistite zaprljano ležište i postavite nove baterije! Prilikom postavljanja novih baterija obratite pažnju na pravilan polaritet!

NAPOMENE

- Uređaj je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!
- U uređaj ne sme da uđe voda!
- Uređaj ne izlaže direktnoj toploti, suncu, treskanju, vlažnosti i prašini!
- Uređaj je predviđen za unutrašnju kućnu upotrebu. Nije predviđena za medicinske svrhe ili javnu upotrebu.
- Uređaj ne postavljajte u blizinu otvorenog plamena kao što je na primer sveća!
- Nikada ne rastavljajte uređaj!
- Uređaj i baterije nisu igracke, ne ostavljajte ih u blizini dece!
- Uvek upotrebljavajte baterije istog tipa i snage.
- Baterije je zabranjeno otvarati, bacati u vatru ili ih spajati! Baterije koje nisu predviđene za punjenje je zabranjeno puniti! Postoji opasnost od eksplozije!
- U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih.

O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

RECIKLAŽA BATERIJA I AKUMULATORA

Baterije i akumulatori se ne smeju tretirati isto kao ostali otpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredbama i zakonima države u kojoj su se upotrebljavale.

TEHNIČKI PODACI

napajanje:	2 x 1,5 V (AAA) baterija (nije u sklopu)
memi opseg	
unutrašnja temp./ rezolucija:	-9 – +50 °C / 0,1 °C
spoljna temp./ rezolucija:	-50 – +70 °C / 0,1 °C
dužina žične sonde:	1,4 m
dimenzije (š x v x d):	73 x 123 x 22 (63) mm
dimenzija displeja (š x v):	41 x 53 mm